



Vorwandinstallation mit Montagerahmen

Vorderansicht
Montagerahmen

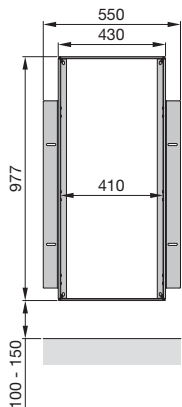


Seitenansicht
fertig montiert

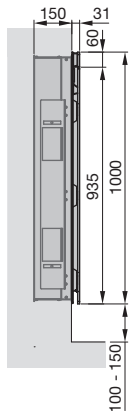


Aufputzinstallation mit Design-Abdeckung

Vorderansicht
Design-Abdeckung

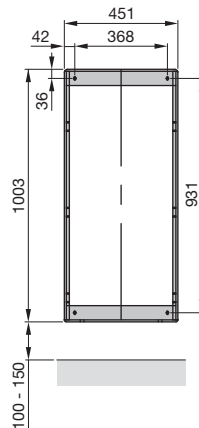


Seitenansicht
fertig montiert

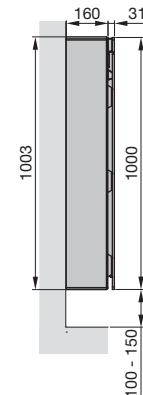


Wärme komfortgerät-Einheit für Fertigmontage


Vorderansicht
Wärme komfortgerät

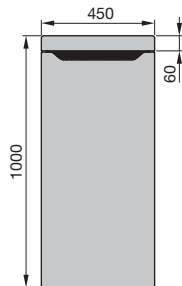


Innenansicht
Tür

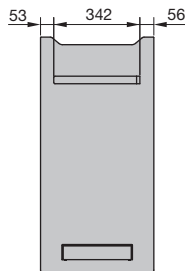


Seitenansicht
Wärme komfortgerät

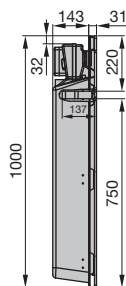

Draufsicht
Türanschlag links

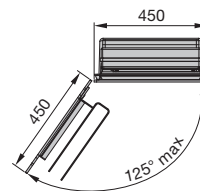

Draufsicht
Türanschlag rechts

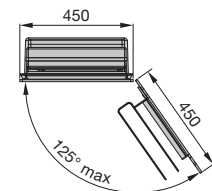

Draufsicht
Tür

